


**Блок управления терминала консьержа VIZIT-TU412M1** (в дальнейшем - блок управления) и терминал консьержа **VIZIT-TK401DN** (в дальнейшем - терминал) являются составными частями пульта консьержа **VIZIT-ПК200**, предназначенного для работы в составе многоабонентских домофонов **VIZIT**.

Блок управления обеспечивает подключение до **199** абонентов.

Возможно увеличение количества абонентов до **400**, если блок управления **VIZIT-TU412M1** в составе многоабонентского домофона используется совместно с блоками управления **БУД-302М**, **БУД-430**, **БУД-485** и блоками коммутации **БК-400**.


**Внимание!** Данную функцию обеспечивают блоки управления **VIZIT-TU412M1**, выпущенные начиная с **августа 2016 года**.

### Внешний вид блока управления

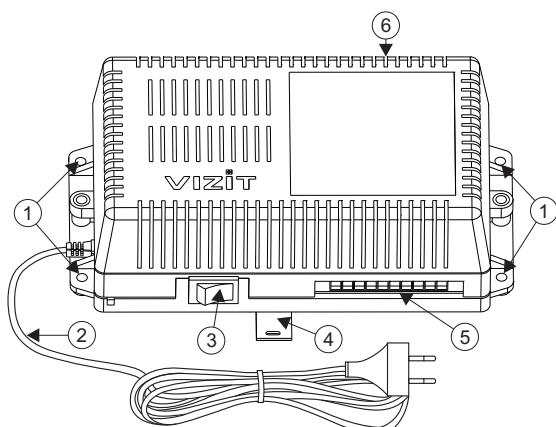

- 1.Отверстия для крепления блока управления на стену
- 2.Сетевой кабель
- 3.Сетевой выключатель
- 4.Кронштейн для крепления блока управления DIN-рейку
- 5.Клеммы для подключения блока вызова и замка
- 6.Клеммы для подключения подъездной линии связи

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

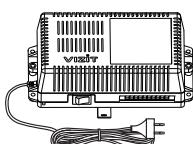

Блок управления



Паспорт



Вставка плавкая

Крепёжные элементы



Шуруп 4x25 x 4



Дюбель 6x30

### ФУНКЦИИ ПУЛЬТА КОНСЬЕРЖА

- Связь "Посетитель - Абонент" (**П → А**)
- Связь "Посетитель - Консьерж" (**П → К**)
- Связь "Консьерж - Посетитель" (**К → П**) - по инициативе консьержа
- Связь "Консьерж - Абонент" (**К → А**)
- Связь "Абонент - Консьерж" (**А → К**)
- Продолжительность отпирания замка (**1 или 7 секунд**)
- Индикация состояния линии
- Переадресация вызова абонента на консьержа
- Переадресация вызова всех абонентов на консьержа
- Переадресация перехваченного вызова от консьержа к абоненту
- Повторный набор последнего номера
- Индикация режимов работы, текущего времени, даты (часы и календарь)
- Язык сообщений - русский или английский (устанавливается в сервисных установках)
- Режим громкой связи
- Сохранение счета времени и установок при отключении питания
- Возможность включения набора 4-значного номера квартиры («гостиничная» нумерация)

**Примечание.** Связь "Консьерж - Посетитель" (**К → П**) обеспечивается при совместной работе блоков управления **VIZIT-TU412M1** с блоками вызова (БВД) или блоками управления домофона (БУД), которые поддерживают эту функцию (см. инструкцию по эксплуатации БВД или БУД), например, **БУД-302М**.

Блок управления используется совместно с:

- многоабонентскими / подъездными блоками вызова **VIZIT** серий **SM**, **N**, **M**;
- блоками управления **БУД-302М**, **-408М**, **-420М**, **-430**, **-485**;
- с малоабонентскими / этажными блоками вызова серии **400**.

**Внимание!**

1. Тип подключаемого блока вызова (подъездный или этажный) устанавливается в системных установках. Не допускается одновременное подключение к блоку управления этажного и подъездного блоков вызова.

2. Если количество абонентов превышает **200**, то блок управления автоматически переходит в режим работы в составе домофона до **400** абонентов. В этом случае, используйте блок управления **VIZIT-TU412M1** совместно с блоками управления **БУД-302М**, **БУД-430** или **БУД-485** и блоками коммутации **БК-400**.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное для жизни напряжение - **220 В.**  
**Монтажные и ремонтные работы следует производить при выключенном из сети вилке шнуре питания блока управления!**

Перед заменой вставки плавкой не забудьте выключить блок управления из сети.

Не применяйте самодельные вставки плавкие.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед установкой и монтажом блока управления и терминала консьержа внимательно изучите порядок установки и схемы соединений блоков.

Блок управления следует устанавливать в отапливаемом помещении, на вертикальной стене в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Клеммы блока управления должны располагаться горизонтально. При этом вентиляция блока будет максимально эффективной.

Конструкция блока предусматривает его установку на DIN-рейку шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания блока. Допускается крепление блока шурупами из комплекта поставки.

Рекомендуется устанавливать блок управления в монтажный бокс **VIZIT-MB1**.

**Сетевая вилка должна быть легко доступна.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать блок вблизи отопительных и нагревательных приборов.**

Для подключения блока управления к коробке соединительной **КС-101** (из комплекта принадлежностей терминала консьержа) и блокам домофона снимите верхнюю крышку. Подключение к сети производится с помощью шнура питания блока.

Установка блоков домофона и терминала производится в соответствии с инструкциями на эти блоки.

Примеры схем соединений блоков приведены на рисунках **1-6**.

**ВНИМАНИЕ!** Для питания замков следует использовать дополнительные источники питания, как показано на рисунках **3, 4**.

Суммарное сопротивление проводов, соединяющих блок вызова домофона (**БВД**) или блок управления домофона (**БУД**) с максимально удаленным устройством квартирным переговорным (**УКП**) по цепи **БВД (БУД) ↔ TU412M1 ↔ БК (блок коммутации) ↔ УКП**, не должно превышать **30 Ом**. Из этих условий выбирается сечение соответствующих проводов.

Для монтажа цепей следует использовать провода с медными жилами в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

ЦЕЛЬ		Максимальная длина, м		
TK401Dx	↔ КС101 ↔ TU412M1	-	20	50
БВД (БУД)	↔ TU412M1 ↔ БК ↔ УКП/Монитор	75	200	300
Провод	Сечение, $\text{мм}^2$	0,07	0,2	0,5
	Диаметр, мм	0,3	0,5	0,8

### ВНИМАНИЕ!

1. При использовании блока управления в составе домофона до **100 (99 квартир + консьерж)** или **400** абонентов клеммы **SEL0** и **SEL1** необходимо соединить.

2. При использовании блока управления в составе домофона до **200** абонентов (**199 квартир + консьерж**) клемму **SEL0** блока управления необходимо соединить с клеммой **SEL** блока коммутации (блоков коммутации), к которому подключены квартиры, в номерах которых цифры сотен являются четными (например, **020, 220** на рисунке **2**). Соответственно, клемму **SEL1** блока управления необходимо соединить с клеммой **SEL** блока коммутации (блоков коммутации), к которому подключены квартиры, в номерах которых цифры сотен являются нечетными (например, **120, 320** на рисунке **2**).

При выключении питания блока управления домофон сохраняет работоспособность.

При демонтаже блока управления, для сохранения работы домофона, следует отключить от него провода и соединить между собой 2 провода, которые были подключены к клеммам **LN IN** и **LN OUT** блока управления.

При соединении клеммы **OP** блока управления с одноимённой клеммой БВД / БУД консьерж может открыть замок входной двери подъезда, нажав кнопку **#** на терминале, как в дежурном режиме, так и во время связи.

Если клеммы **OP** не соединяются, например, при установке двух БВД / БУД, замок открывается только во время связи консьержа с посетителем.

## ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ

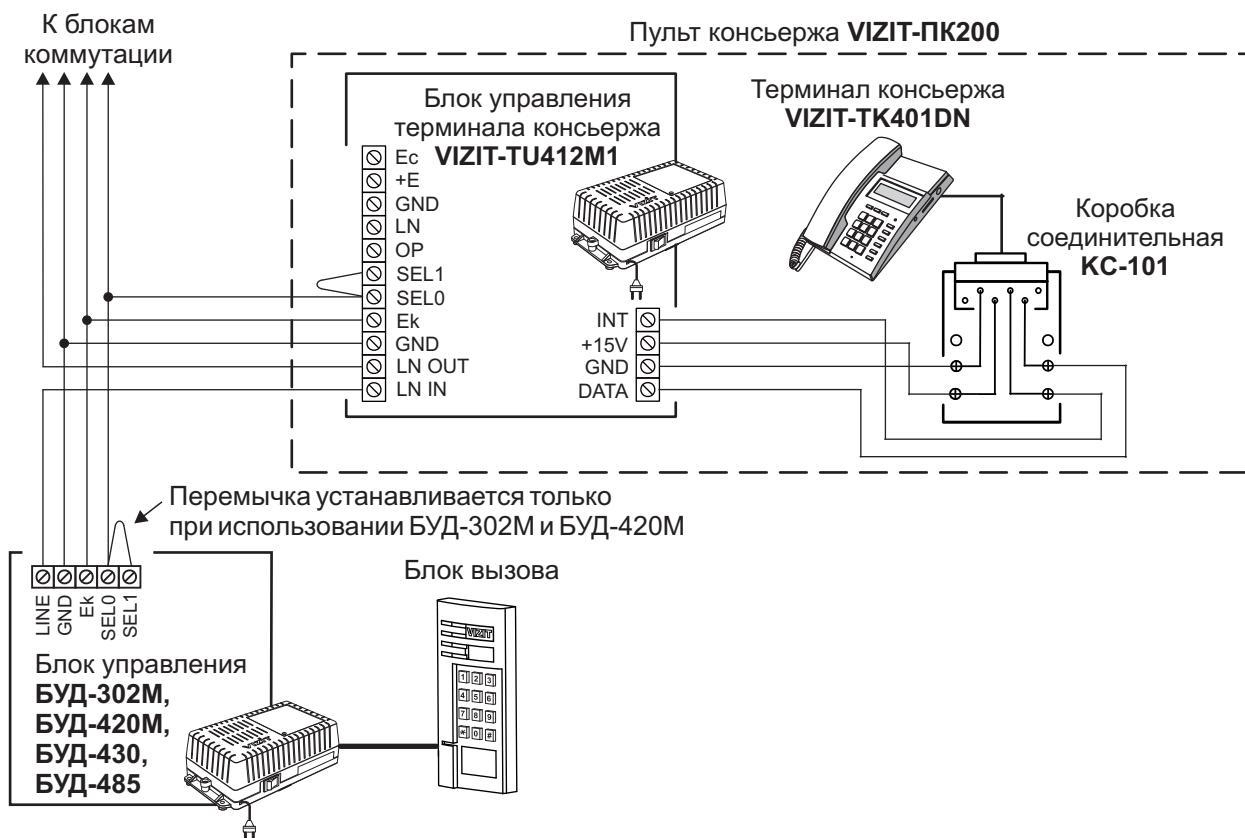


Рисунок 1 - Схема соединений блока управления **БУД-302M, (-420M, -430, -485)** с пультом консьержа **VIZIT-ПК200** в составе многоабонентского домофона до 100 абонентов

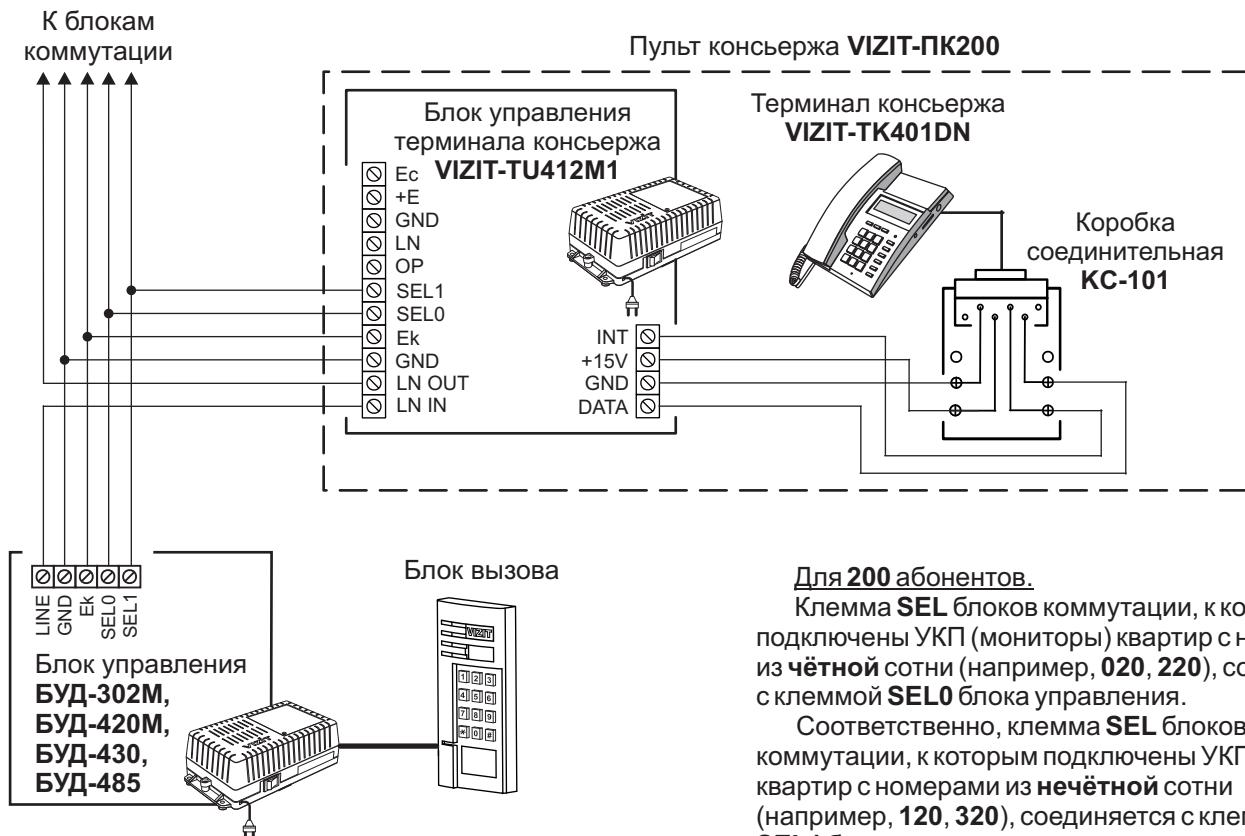


Рисунок 2 - Схема соединений блока управления **БУД-302M, (-420M, -430, -485)** с пультом консьержа **VIZIT-ПК200** в составе многоабонентского домофона до 200 абонентов

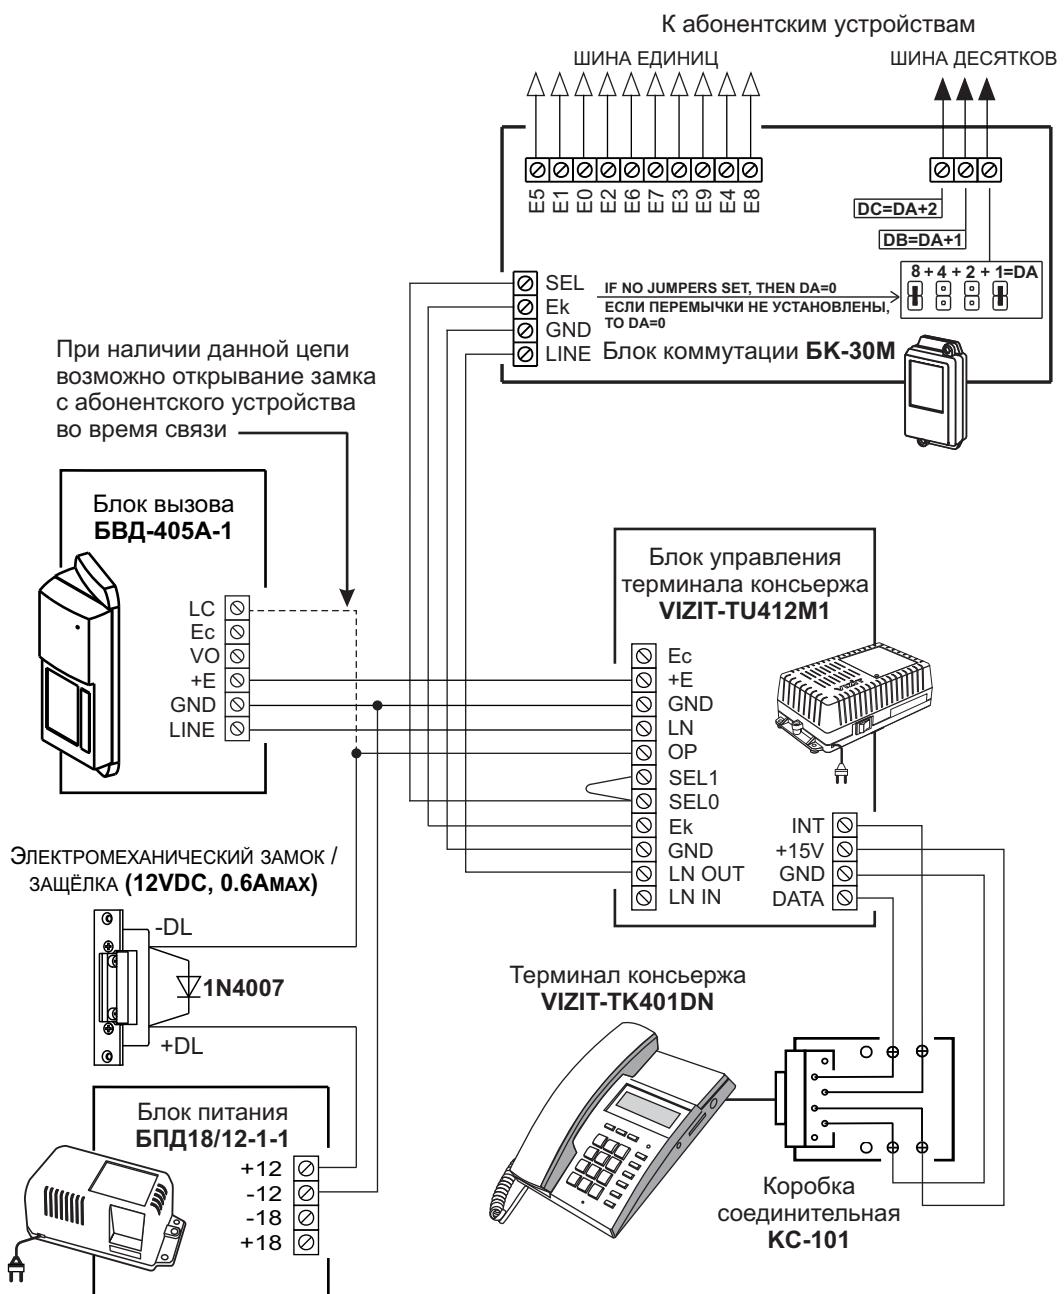


Рисунок 3 - Схема соединений пульта консьержа с этажным **БВД**

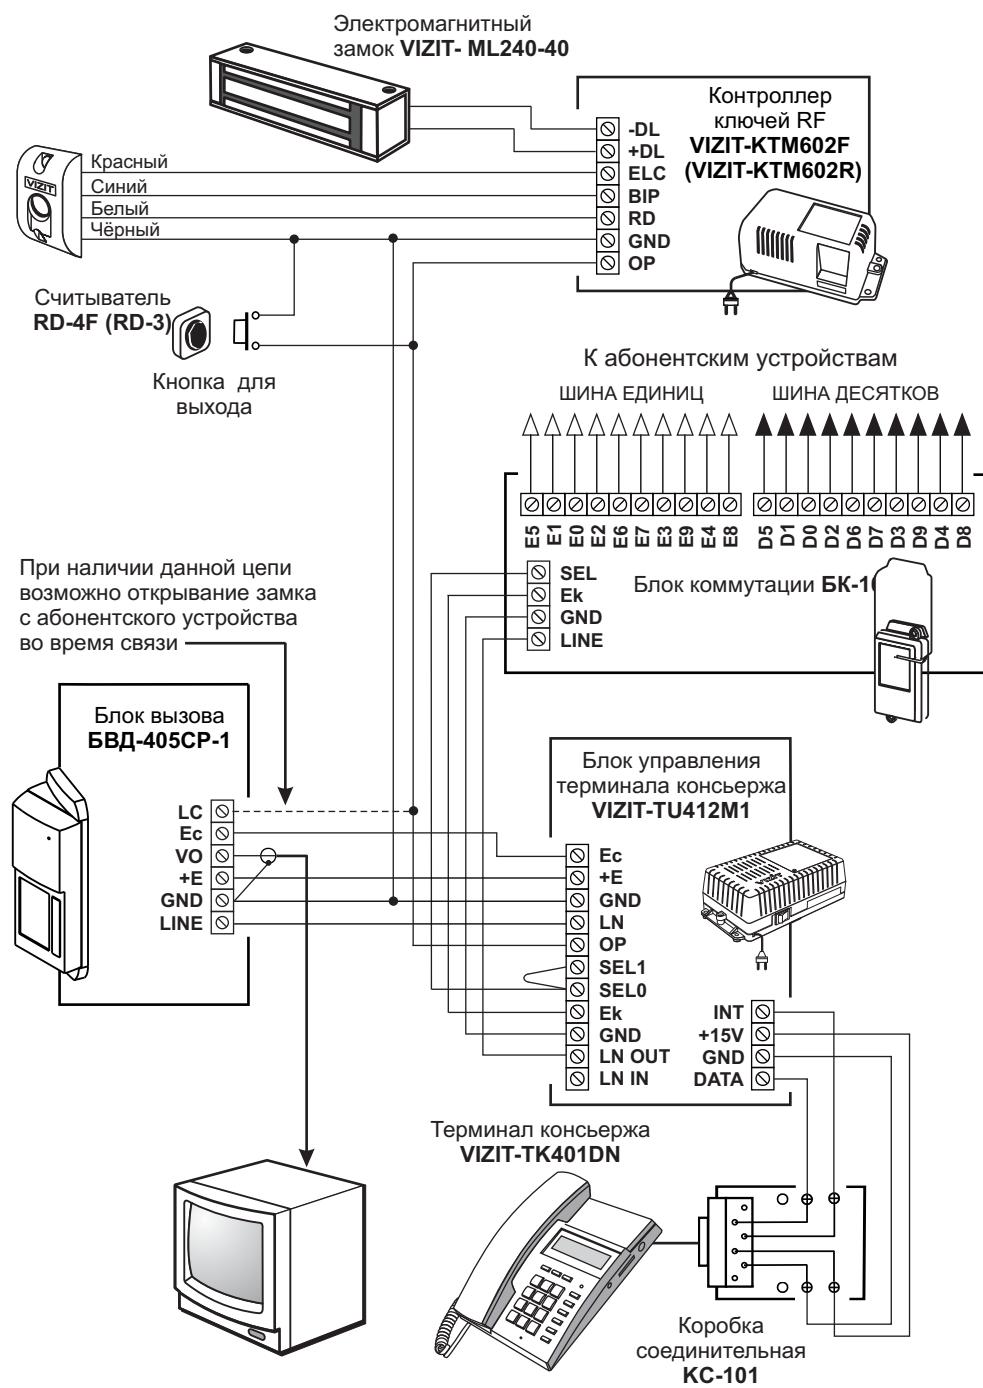


Рисунок 4 - Схема соединений пульта консьержа с этажным БВД и контроллером ключей RF VIZIT-KTM602F (VIZIT-KTM602R)

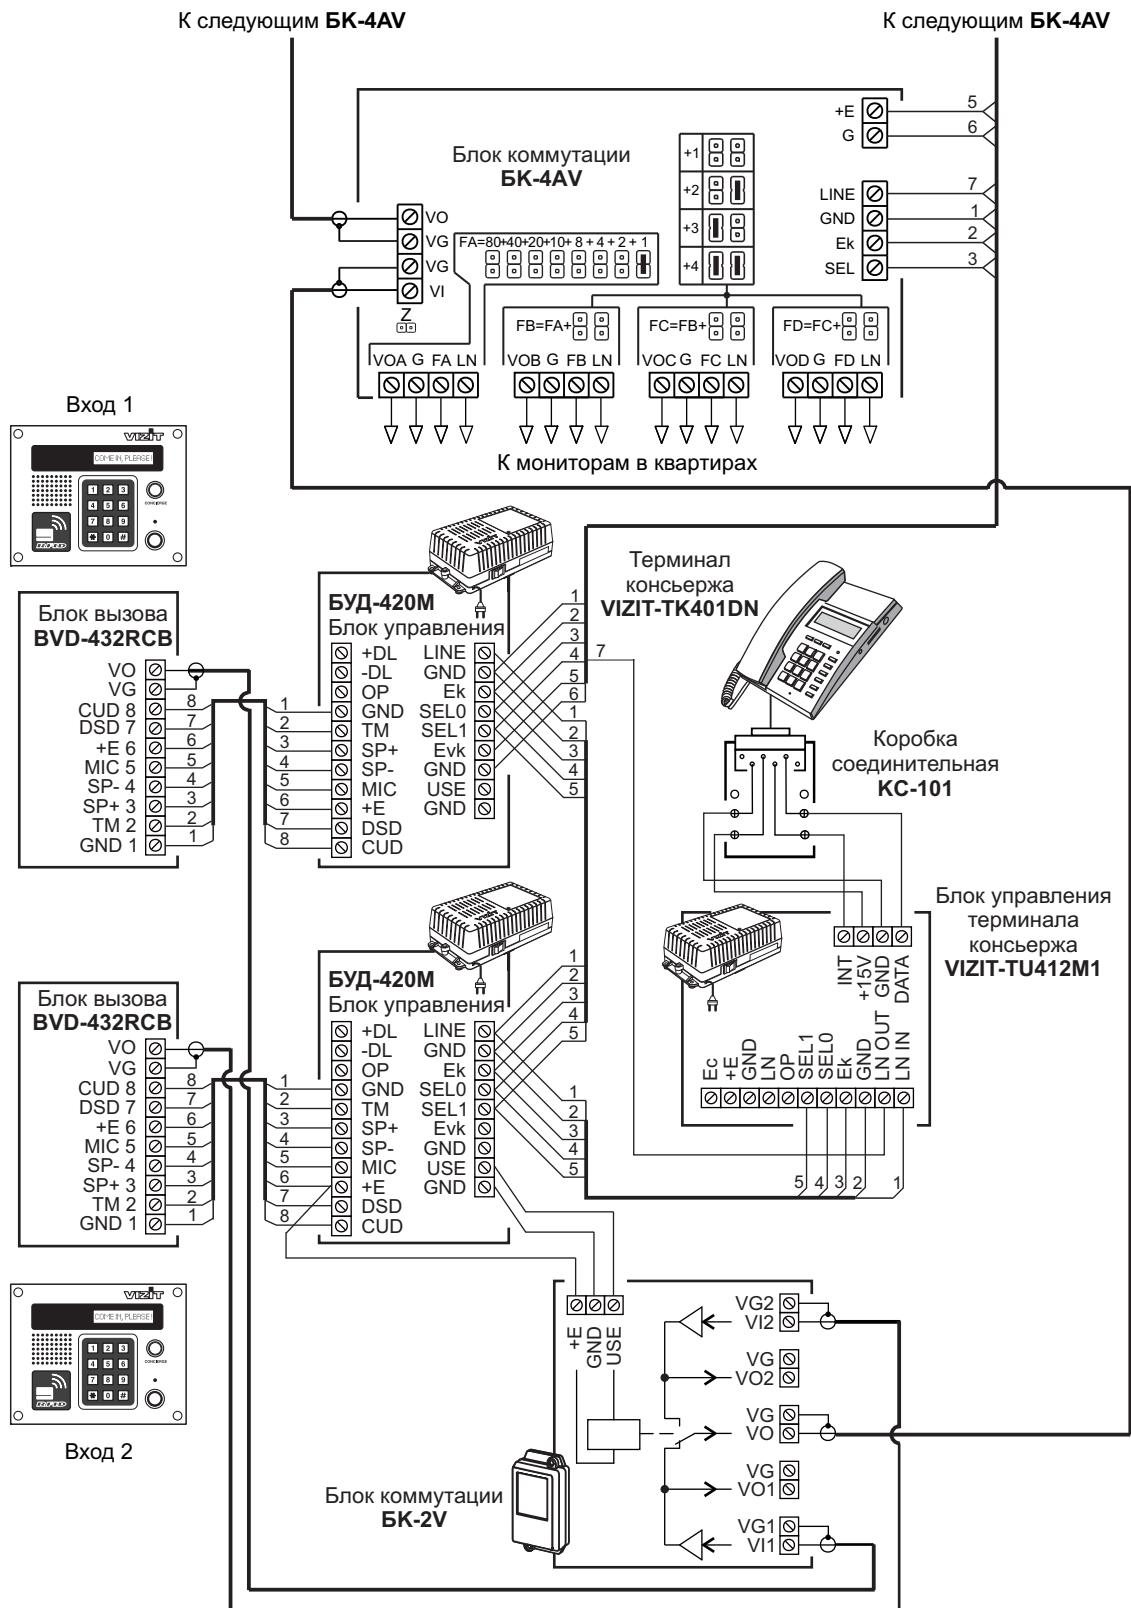


Рисунок 5 - Схема соединений пульта консьержа в составе 200-квартирного видеодомофона с двумя подъездными БВД


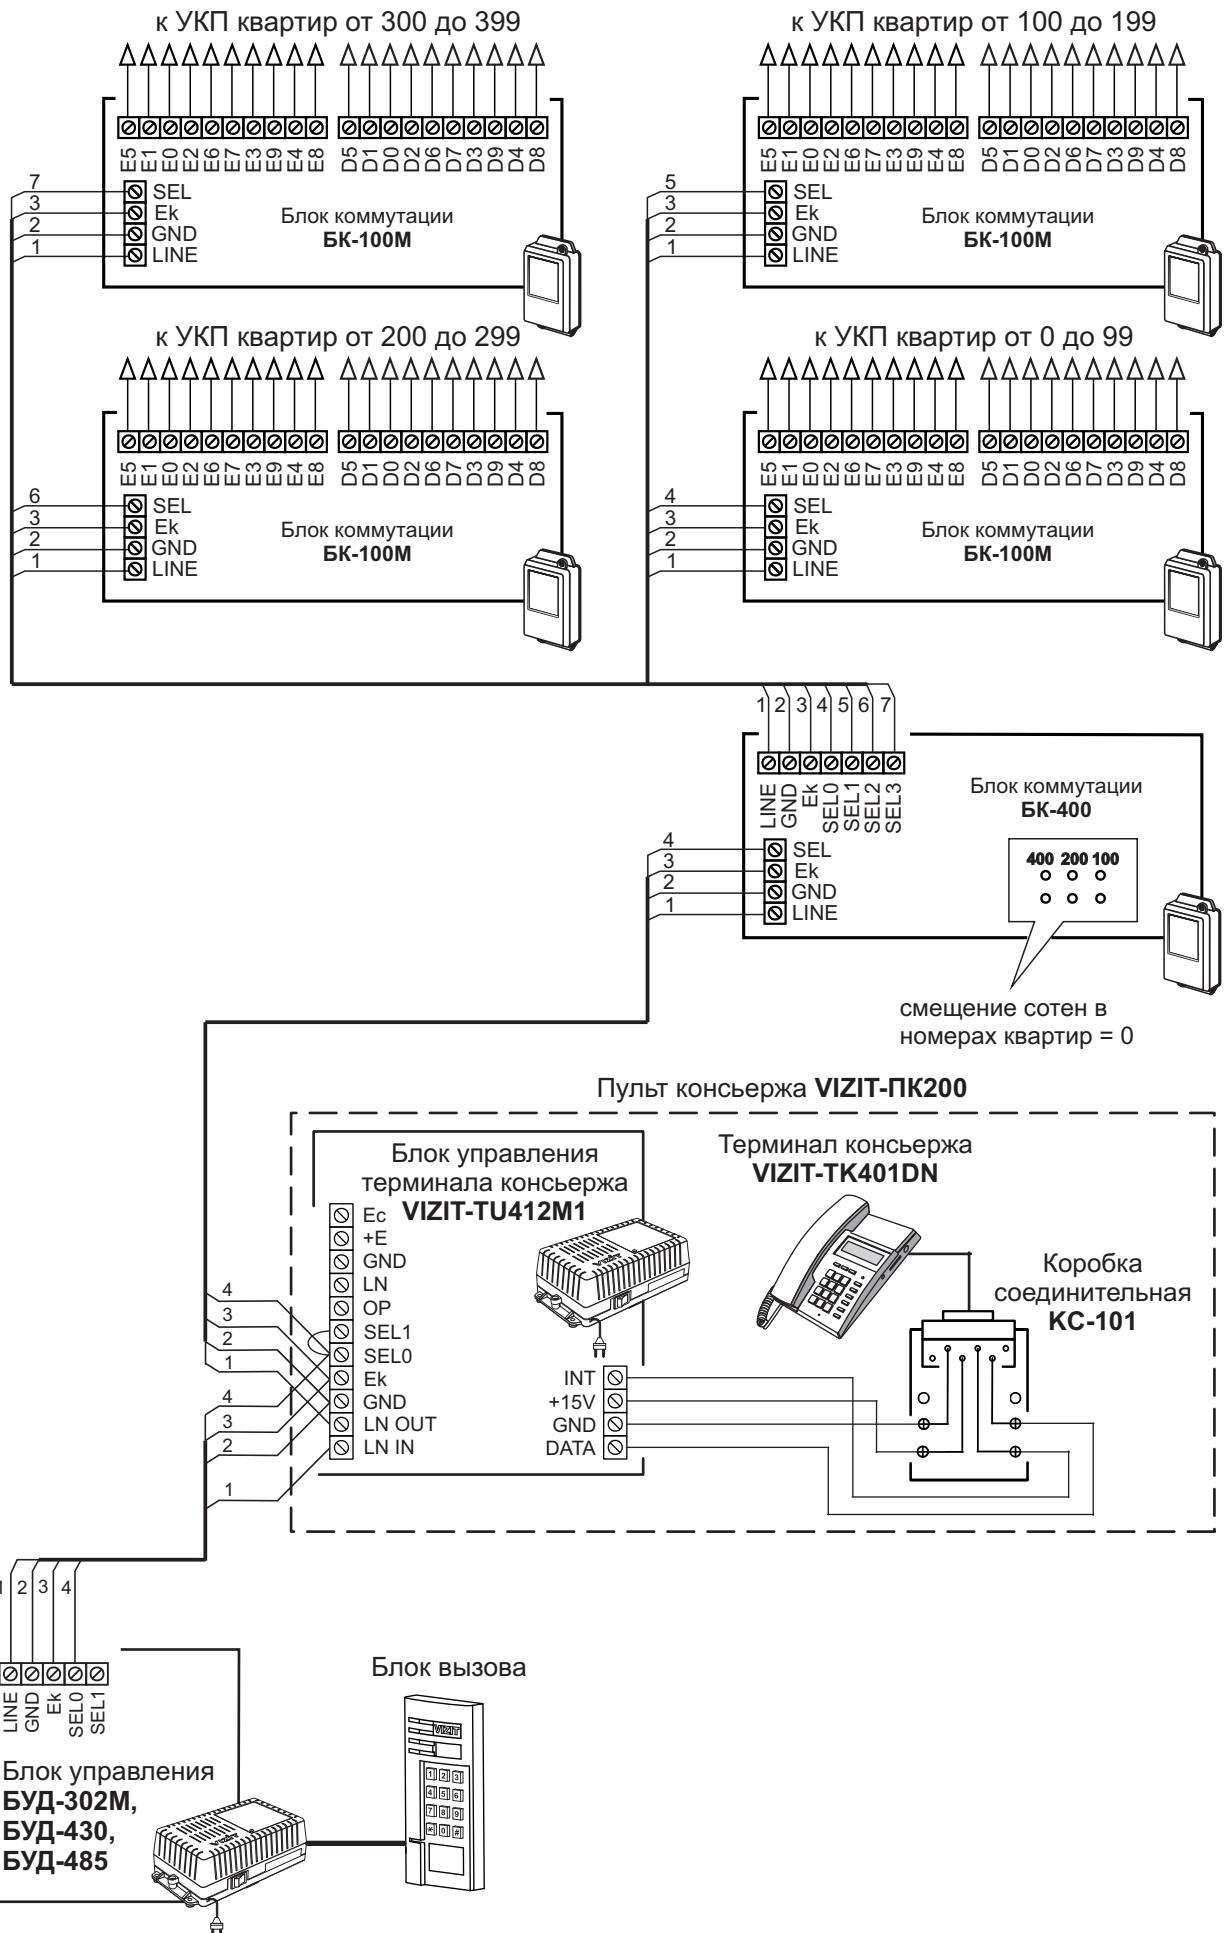


Рисунок 6 - Схема соединений пульта консьержа VIZIT-PK200 в составе домофона до 400 абонентов

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Включите блок управления в сеть. В режиме ожидания дисплей терминала показывает время, дату, состояние режимов связи "Посетитель - Абонент" (П → А) и "Абонент - Консьерж" (А → К), как показано ниже:

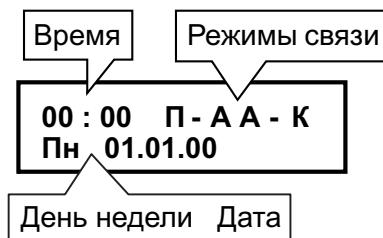

- Установите текущее время и дату.

**Режим установки времени и даты** включается нажатием кнопки **CLOCK/Часы** на терминале. При этом начинает мигать цифра десятков часов. Для установки времени, например, «12:45», следует нажать «1». Начинает мигать цифра единиц часов - следует нажать «2», начинает мигать цифра десятков минут - следует нажать «4», начинает мигать цифра единиц минут - следует нажать «5». Затем, начинает мигать день недели.

Для установки дня недели следует нажать одну из кнопок:

- 1 - Пн (Понедельник);
- 2 - Вт (Вторник);
- 3 - Ср (Среда);
- 4 - Чт (Четверг);
- 5 - Пт (Пятница);
- 6 - Сб (Суббота);
- 7 - Вс (Воскресенье).

Аналогично, установите число, месяц и год.

Выход из режима установки времени и даты происходит автоматически после установки года или при нажатии кнопки **STORE/Сохранить** или через 15 секунд после последнего нажатия одной из кнопок.

- Выполните **системные и сервисные** установки.

### Системные установки

Системные установки программируются с клавиатуры терминала консьержа и включают в себя 10 установок. При выполнении установок выводятся соответствующие им надписи на дисплей терминала. Перечень установок, их назначение, соответствующие им варианты надписей в МЕНЮ и заводские установки приведены в таблице 2.

Установки с номерами **8** и **9** проводятся только в случае, если включён режим «гостиничной» нумерации.

Таблица 2

№	Установки	Сообщения	Заводские установки
0	Язык, на котором выводятся сообщения (русский или английский)	Русский English	Русский
1	Минимальный номер квартиры в подъезде	Мин N кв	0
2	Максимальный номер квартиры в подъезде	Макс N кв	199
3	Номер консьержа	N консьержа	0
4	Режим "Опрос квартир"	Опрос квартир	Включён
5	Тип блока вызова (этажный или подъездный)	БВД-подъездный БВД-этажный	БВД-подъездный
6	Продолжительность открытого состояния замка	Замок-1сек Замок-7сек	1сек
7	"Гостиничная" нумерация	Кодировка есть Кодировки нет	Кодировки нет
8	Запись таблицы соответствия номеров квартир, набираемых с клавиатуры блока вызова, номерам, определяемым коммутаторами	Порядковый N	-
9	Стирание номера квартиры из таблицы соответствия	Стирание N кв	-

## Перевод блока в режим системных установок

- Наберите **MODE/Режим, 999**. Вы находитесь в режиме системных установок.  
На дисплее появляется надпись **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9 (МЕНЮ)**.
- Программируйте системные установки.

## Язык сообщений на дисплее

1. Нажмите **0**. На дисплее - **Русский**.
2. При необходимости изменения языка сообщений нажмите **CHANGE/Изменить**.  
На дисплее - **English**. Для возврата к русскому языку повторно нажмите **CHANGE/Изменить**.
3. Для сохранения изменений нажмите **STORE/Сохранить**.  
На дисплее - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

## Установка минимального номера квартиры в подъезде

1. Нажмите **1**. На дисплее - **Мин N кв.**
2. Наберите минимальный номер квартиры в подъезде (выводится на дисплей).  
После набора 3-значного номера появляется надпись **ГОТОВО**, а затем - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**. После набора 1 или 2-значного номера нажмите кнопку **#**.  
Аналогично, появляется надпись **ГОТОВО**, а затем - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

## Установка максимального номера квартиры в подъезде

1. Нажмите **2**. На дисплее - **Макс N кв.**
2. Наберите максимальный номер квартиры в подъезде (выводится на дисплей).  
После набора 3-значного номера появляется надпись **ГОТОВО**, а затем - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**. После набора 1 или 2-значного номера нажмите кнопку **#**.  
Аналогично, появляется надпись **ГОТОВО**, а затем - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

## Установка номера консьержа

Данной установкой выбирается номер, при наборе которого на БВД вызывается терминал консьержа.

### Примечания.

1. Для домофона с количеством абонентов до **200**, номер консьержа выбирается в пределах между установленными минимальным и максимальным номерами квартир. Например, минимальный номер – **0**, максимальный номер – **199**, где **0** – номер консьержа.
2. Для домофона с количеством абонентов свыше **200**, но не более **400**, установка номера консьержа в пределах между установленными минимальным и максимальным номерами квартир необязательна.

1. Нажмите **3**. На дисплее - **N консьержа**.
2. Наберите выбранный номер (выводится на дисплей). После набора 3-значного номера появляется надпись **ГОТОВО**, а затем - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.  
При наборе 1 или 2-значного номера нажмите кнопку **#**.  
Аналогично, появляется надпись **ГОТОВО**, а затем - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

## Включение/выключение режима «Опрос квартир»

1. Нажмите **4**. На дисплее - **Опрос квартир** и установленное состояние данного режима, как показано ниже:



2. Для изменения состояния нажмите **CHANGE/Изменить**.  
Для возврата к предыдущему состоянию повторно нажмите **CHANGE/Изменить**.
3. Для сохранения изменений нажмите **STORE/Сохранить**.  
На дисплее - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

## Установка типа блока вызова

1. Нажмите **5**. На дисплее - **БВД-подъездный** или **БВД-этажный**.
2. Для изменения типа блока вызова нажмите **CHANGE/Изменить**.
3. Для сохранения изменений нажмите **STORE/Сохранить**.  
На дисплее - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

## Продолжительность открытого состояния замка

1. Нажмите **6**. На дисплее - **Замок-1сек** или **Замок-7сек**.
2. Для изменения времени отпирания замка нажмите кнопку **CHANGE/Изменить**.  
Для возврата к предыдущему значению повторно нажмите **CHANGE/Изменить**.
3. Для сохранения изменений нажмите кнопку **STORE/Сохранить**.  
На дисплее - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

## Включение или выключение «гостиничной» нумерации

«Гостиничная» нумерация должна быть включена в случаях, когда квартиры или комнаты имеют в своём номере до четырёх цифр. Включение «гостиничной» нумерации возможно в составе домофона до 200 абонентов при использовании блоков управления БУД-420М, БУД-430 или БУД-485. Для размещения номеров квартир в пределах допустимых 200 заполняется и записывается в память блока управления таблица соответствия. Форма таблицы соответствия на 200 номеров приведена в приложении А. Пример заполнения приведен в таблице 3.

Таблица 3

Порядковый N (номер, определяемый блоком коммутации)	N КВАРТИРЫ
1	101
2	102
...	...
10	110
11	201
...	...
20	210
...	...
101	1001
...	...
110	1010

**УКП**, установленное в квартире с номером, указанным в правой колонке таблицы, подключите к клеммам блока коммутации, запрограммированным на номер, указанный в левой колонке.

При «гостиничной» нумерации в установках **минимального и максимального номера квартиры** в подъезде, а также номера консьержа набираются не реальные номера квартир (правая колонка таблицы 3), а соответствующие им номера из левой колонки таблицы.

Для включения / выключения «гостиничной» нумерации:

1. Нажмите **7**. На дисплее - **Кодировки нет** («гостиничная» нумерация выключена) или **Кодировка есть** («гостиничная» нумерация включена).
2. Для изменения текущего состояния установки нажмите **CHANGE/Изменить**.  
Для возврата к предыдущему состоянию повторно нажмите **CHANGE/Изменить**.
3. Для сохранения изменений нажмите **STORE/Сохранить**.  
На дисплее - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

**Запись таблицы соответствия номеров квартир, набираемых с клавиатуры блока вызова, номерам, определяемым блоками коммутации**

После заполнения таблицы запишите её в память блока управления:

1. Нажмите **8**. На дисплее - **Порядковый N**.
2. Наберите порядковый номер (выводится на дисплей).
3. Нажмите **#**. На дисплее - **Номер кв.**
4. Наберите номер квартиры (выводится на дисплей).
5. Нажмите **#**. На дисплее - **Порядковый N**.
6. Повторите пп. 2 - 5 и т. д. до окончания записи таблицы.
7. Нажмите **STORE/Сохранить**. На дисплее - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

При наборе 4-значного **номера квартиры** и 3-значного **порядкового** номера не нужно нажимать **#**.

## Стирание номера квартиры из таблицы соответствия

1. Нажмите **9**. На дисплее - **Стирание N кв.**
2. Наберите номер квартиры (выводится на дисплей).
3. Нажмите **#**. На дисплее - **Стирание N кв.**
4. При необходимости повторите пп. 2 и 3.
5. Нажмите **STORE/Сохранить**. На дисплее - **ВЫБЕРИ РЕЖИМ 0-9**.

При попытке стереть номер квартиры, отсутствующий в таблице соответствия, на дисплей выводится индикация ошибки - **Такого N нет**.

При наборе 4-значного номера квартиры не нужно нажимать **#**.

➤ Для выхода из режима системных установок на любом этапе нажмите кнопку **\***.

## Сервисные установки


Сервисные установки программируются с клавиатуры терминала консьержа и включают в себя 3 установки. При выполнении установок выводятся соответствующие им надписи на дисплей терминала. Назначение и заводские установки приведены в таблице 4.

Таблица 4

Установки	Заводские установки
<b>Переадресация вызова всех абонентов на консьержа</b>	<b>Выключена</b>
<b>Изменение режимов связи для отдельных квартир</b>	<b>Выключена</b>
	<b>Разрешение / запрет вызова консьержа из определённой квартиры</b>
	<b>Разрешён для всех квартир</b>

### Переадресация вызова всех абонентов на консьержа


1. Нажмите **MODE/Режим**. На дисплее - **Вызов в квартиры** и установленное состояние данного режима связи, как показано ниже:

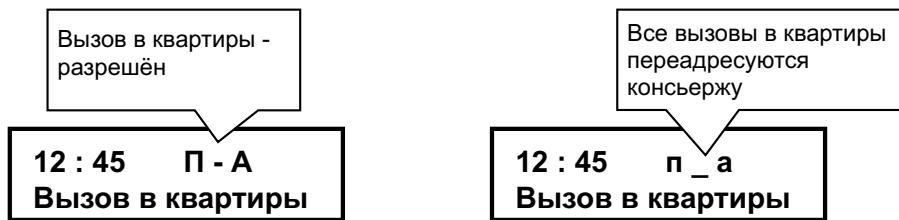

2. Для изменения установленного состояния нажмите **CHANGE/Изменить**. Для возврата к предыдущему состоянию повторно нажмите **CHANGE/Изменить**.
3. Для сохранения изменений нажмите **STORE/Сохранить**. Блок управления возвращается в дежурный режим.

### Изменение режимов связи для отдельных квартир

1. Наберите номер квартиры, например, **12**. Номер выводится на дисплей. В течении **2 секунд** после набора номера нажмите **SELECT/Выбор**. На дисплее - **Режимы кв** и установленное состояние режимов связи для этой квартиры:

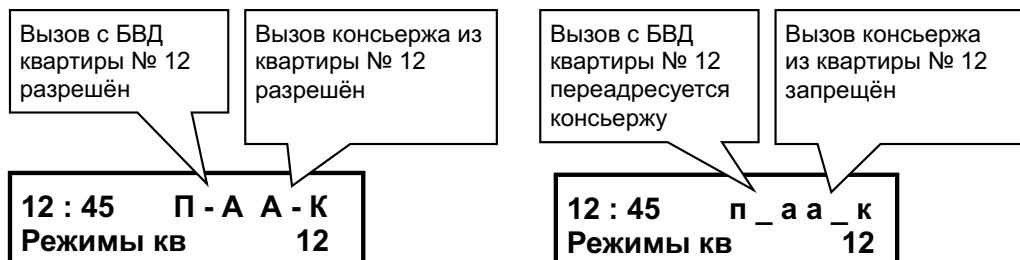

2. Для включения / выключения переадресации вызова набранного номера на консьержа нажмите **MODE/Режим**.  
Для возврата к предыдущему состоянию повторно нажмите **MODE/Режим**.
3. Для разрешения / запрета вызова консьержа из квартиры нажмите **CHANGE/Изменить**.  
Для возврата к предыдущему состоянию повторно нажмите **CHANGE/Изменить**.
4. Для сохранения изменений нажмите **STORE/Сохранить**.  
Блок управления возвращается в дежурный режим.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Режимы, указанные в сервисных установках, а также переадресация вызова возможны при использовании блока управления с терминалом совместно с **подъездными БВД**.

При использовании блока управления с терминалом совместно с **этажными БВД** серии 400, при нажатии кнопки на **БВД** вызывается терминал, а затем консьерж соединяет посетителя с абонентом.

Тип блока вызова (**БВД-подъездный** или **БВД-этажный**) устанавливается в **системных установках**.

### Работа совместно с подъездным блоком вызова

#### Дежурный режим

На дисплее - текущее время, дата и установленное состояние режимов связи "Посетитель - Абонент" (**П → А**) и "Абонент - Консьерж" (**А → К**).

Консьерж может открыть замок входной двери подъезда, нажав кнопку # на терминале.

#### Связь "Абонент - Консьерж" (**А → К**)

При разрешенном режиме связи "Абонент - Консьерж" блок управления циклически проверяет, есть ли снятые трубки УКП или мониторов в квартирах. Номера проверяемых квартир находятся в интервале между минимальным и максимальным номерами квартир.

- Абонент снимает трубку УКП либо монитора и ждет несколько секунд. Если домофон находился в дежурном режиме, абонент слышит в трубке сигналы контроля посылки вызова, на терминале звучит вызывной сигнал, на дисплее сообщение - **Вызов из кв**, номер квартиры, из которой поступает вызов.

12 : 45 П - А А - К
Вызов из кв 12

- Консьерж снимает трубку, либо нажимает кнопку **SP-PHONE/Громкая связь** (включается режим громкой связи) и говорит с абонентом. На дисплее сообщение - **Говорите**.

12 : 45 П - А А - К
Говорите

Для установки громкости динамика терминала (9 уровней) в режиме громкой связи необходимо нажать кнопку **VOLUME/Громкость**, а затем нажатием одной из цифровых кнопок (**1 - 9**) на терминале установить необходимый уровень громкости.

12 : 45 П - А А - К
Громкость 5

- Для сохранения изменений нажать кнопку **STORE/Сохранить**.

- Продолжительность связи ограничена временем **80 секунд**.


Для завершения связи следует повесить трубки или повторно нажать **SP-PHONE/Громкая связь**.

Если во время снятия трубки линия занята, абоненту необходимо подождать освобождения линии, не вешая трубку. После освобождения линии в трубке звучит вызывной сигнал. После снятия консьержем трубки либо нажатия кнопки **SP-PHONE/Громкая связь**, устанавливается связь между консьержем и абонентом.

**Примечание.** При использовании УКП следует проверить положение выключателя вызова, который должен быть включен.

Консьерж может выключить определённый номер квартиры из процесса опроса двумя способами:

1. Из режима **сервисных установок** путём запрета вызова консьержа из этой квартиры;
2. Во время вызова из квартиры, необходимо нажать кнопку **SP-PHONE/Громкая связь** терминала, а затем кнопку **CHANGE/Изменить**.

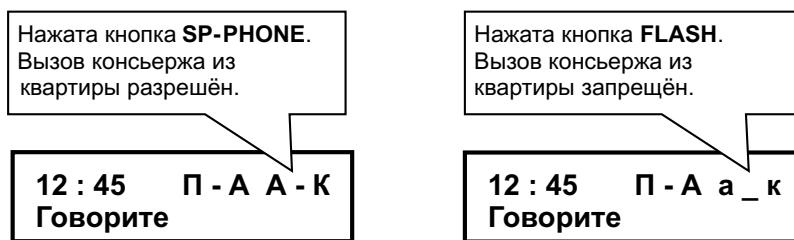

Для сохранения изменений нажать кнопку **STORE/Сохранить**. Блок управления переходит в дежурный режим. Разрешить связь "Абонент - Консьерж" для данной квартиры можно только в режиме **сервисных установок**.

### Связь "Консьерж - Абонент" (K→A)

Консьерж набирает номер соответствующей квартиры, на дисплее сообщение - **Номер кв**, индицируется номер квартиры.



Если домофон находился в дежурном режиме, то в УКП/мониторе звучит сигнал вызова, который дублируется и в терминале. На дисплее сообщение - **Ждите**.



При снятии абонентом трубки терминал автоматически переходит в режим громкой связи. На дисплее сообщение - **Говорите**. При снятии трубки терминала громкая связь отключается. При наборе номера квартиры (при снятой трубке терминала) режим громкой связи не включается. Продолжительность связи ограничена временем **80 секунд**.

Для завершения связи следует повесить трубки или нажать **SP-PHONE/Громкая связь**.

Если в течение **80 секунд** трубка УКП/монитора в вызываемой квартире не была снята, то система переходит в дежурный режим. Возврат в дежурный режим во время вызова абонента возможен также нажатием кнопки **\***. Если нужно повторить вызов данной квартиры, достаточно нажать кнопку **REDIAL/Повтор** (при этом индицируется номер квартиры).

Во время связи "Консьерж - Абонент" вызов квартир с **БВД** задерживается до окончания связи. При этом блок вызова издает короткие звуковые сигналы. Аналогично, вызов квартиры с терминала задерживается до окончания связи «Посетитель - Абонент». На дисплее при этом выводится сообщение - **Линия занята**. После освобождения линии автоматически производится набор соответствующей квартиры.

При наборе консьержем номера квартиры, где УКП/монитор не подключены, на дисплей выводится сообщение - **Ошибка набора**.

### Переадресация вызова абонента на консьержа

При наборе на **БВД** номера соответствующей квартиры, вызов поступает к консьержу. Включение / выключение переадресации производится в режиме **сервисных установок**. Текущее состояние индицируется на дисплее терминала после набора номера квартиры на **БВД** (**П - А** - вызов поступает абоненту, **п \_ а** - вызов поступает к консьержу).

### Переадресация вызова всех абонентов на консьержа

Вызов в любую квартиру поступает на терминал консьержа.

Включение / выключение переадресации производится в режиме **сервисных установок**. Текущее состояние режима индицируется на дисплее терминала в дежурном режиме (**П - А** - вызов поступает абоненту, **п \_ а** - вызов поступает к консьержу). При этом система «помнит» ранее сделанные установки для каждой из квартир.

Если включена переадресация вызова квартир на консьержа, и в **БВД** установлен режим сигнализации использования индивидуальных кодов и ключей RF (TM), то при использовании индивидуальных кодов этих квартир сигнал звучит на терминале. При использовании ключей RF (TM) сигнал звучит в УКП/мониторе соответствующей квартиры.

## Переадресация вызова от консьержа к абоненту

Если при наборе на **БВД** номера квартиры вызов переадресуется к консьержу, для переключения вызова в квартиру необходимо нажать кнопку **REDIAL/Повтор**.

Если во время вызова снять трубку терминала или включить громкую связь нажатием **SP-PHONE/Громкая связь**, будет установлена связь между консьержем и посетителем. Для переключения связи на квартиру следует нажать **REDIAL/Повтор**. В этом случае вызов поступает на УКП/монитор. При снятии трубки установится связь между консьержем и абонентом. Если во время этой связи первым повесит трубку консьерж или отключит связь повторным нажатием **SP-PHONE/Громкая связь**, то установится связь между посетителем и абонентом. Если первым повесит трубку абонент или консьерж нажмёт **CHANGE/Изменить**, то установится связь между посетителем и консьержем.

## Связь "Посетитель - Абонент" (П → А)

Посетитель набирает на блоке вызова номер квартиры абонента. На дисплее терминала - номер набранной квартиры, горит светодиод на терминале, сигнализирующий о том, что подъездная линия занята. Если данный режим связи разрешён сервисными установками, то вызов звучит в квартире. Абонент снимает трубку и говорит с посетителем. После окончания связи система возвращается в дежурный режим. Условием окончания связи является: укладка трубки абонентом, нажатие кнопки **\*** (**C**) на блоке вызова, истечение **80 секунд** с момента набора номера квартиры.

## Связь "Посетитель - Консьерж" (П → К)

Посетитель набирает на блоке вызова номер консьержа или нажимает кнопку **CONCIERGE** (на БВД-431DXKCB,, БВД-432RCB или БВД-432FCB). На дисплее - **Вызов консьержа**.



Звучит вызов. Консьерж снимает трубку или нажимает кнопку **SP-PHONE/Громкая связь**. Посетитель говорит с консьержем. После окончания связи система возвращается в дежурный режим. Условием окончания связи является: укладка трубки консьержем, повторное нажатие кнопки **SP-PHONE/Громкая связь** в режиме громкой связи, нажатие кнопки **\*** (**C**) на блоке вызова, истечение **80 секунд** с момента набора номера консьержа.

## Связь "Консьерж - Посетитель" (К → П)

Обеспечивается при совместной работе пульта консьержа с БВД (БУД), которые поддерживают эту функцию (см. паспорт на БВД или БУД), например, **БУД-302(М)**, **БУД-408М**.


Установленный номер консьержа в пульте консьержа и БВД (БУД) должны быть одинаковыми.

При установке в подъезде двух и более БВД (БУД) для вызова определённого БВД (БУД) консьерж должен набрать номер, соответствующий приоритету этого блока. Приоритет устанавливается в системных установках БВД (БУД). Соответствие номера и приоритета блока: **1** - приоритет **A**, **2** - приоритет **B**, **3** - приоритет **C**, **4** - приоритет **D**.

При использовании в подъезде БВД (БУД), в которых не предусмотрена установка приоритета, консьерж должен набрать номер **1**.

Консьерж набирает номер блока (кнопки от **1** до **4**) и в течение 3 секунд нажать кнопку **MODE/Режим**.

На дисплей выводится сообщение:

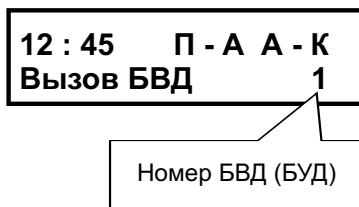

Пульт консьержа переходит в дежурный режим, а затем БВД (БУД) автоматически осуществляет связь **"Посетитель Консьерж" (П → К)**.

Если после набора консьержем номера **подъездная линия была занята** на дисплей выводится сообщение:



После освобождения линии пульт консьержа устанавливает связь с БВД.

## Работа совместно с этажным блоком вызова

Посетитель нажимает на **БВД** кнопку вызова. На дисплее терминала - **Вызов консьержа**. Звучит вызов. Консьерж снимает трубку или нажимает кнопку **SP-PHONE/Громкая связь**. Посетитель говорит с консьержем. После окончания связи система возвращается в дежурный режим. Условием окончания связи является: укладка трубки консьержем, повторное нажатие кнопки **SP-PHONE/Громкая связь** в режиме громкой связи, истечение **60 секунд** с момента начала разговора.

При желании посетителя связаться с одним из абонентов, консьерж во время разговора с посетителем набирает номер квартиры данного абонента. На квартирный УКП/монитор поступает вызов. При снятии трубы УКП/монитора терминал переходит в режим связи с абонентом. Если во время связи между консьержем и абонентом первым повесит трубку консьерж или отключит громкую связь повторным нажатием кнопки **SP-PHONE/Громкая связь**, то установится связь между посетителем и абонентом. Если первым повесит трубку абонент или консьержем будет нажата кнопка **CHANGE/Изменить**, то установится связь между посетителем и консьержем.

Работа в режимах связи "Абонент - Консьерж" и "Консьерж - Абонент" аналогична, описанной в разделе **Работа совместно с подъездным блоком вызова**.

Вызов консьержа с **БВД** невозможен во время связи "Консьерж - Абонент". Аналогично, вызов квартиры с терминала невозможен до окончания связи «Посетитель - Абонент». На дисплее при этом выводится сообщение - **Линия занята**.

Набор номера соответствующей квартиры производится после освобождения линии.

При наборе консьержем номера квартиры, где УКП/монитор не подключены, на дисплей терминала выводится сообщение - **Ошибка набора**.

При наборе консьержем во время связи с посетителем номера квартиры, где УКП/монитор не подключены, на дисплей терминала выводится сообщение - **Кв не подключена**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество абонентов:

- с использованием блока коммутации БК-400, не более **400+1(консьерж)**
- без использования блока коммутации БК-400, не более **199+1(консьерж)**

Возможные номера квартир

Возможные номера квартир при «гостиничной» нумерации (не более **200**) **от 0 до 999**

Напряжение питания переменного тока частотой **50/60Гц, В** **187...242**

Потребляемая мощность, **Вт**, не более, **5**

Размеры блока управления, **мм**, не более:

- ширина **190**
- высота **115**
- глубина **65**

Масса блока управления, **кг**, не более **1,1**

Масса блока управления в упаковке, **кг**, не более **1,2**

Условия эксплуатации блока управления:

- температура воздуха - от **1** до **40 °C**;
- относительная влажность воздуха - до **93%** при температуре **25 °C**.

## Приложение А. Таблица соответствия номеров квартир

## Продолжение приложения А. Таблица соответствия номеров квартир