

Блок индикации для домофона **БВД-342NP** используется в комплекте с блоком вызова **БВД-343х (БВД-342х)** и имеет встроенную подсветку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Напряжение питания, **В** **15**
- Ток потребления, **мА**, не более **7**
- Габаритные размеры, **мм**, не более
 - ширина **86**
 - высота **171**
 - глубина **10**
- Масса, **кг**, не более **0,45**

Блок индикации для домофона **БВД-342NP** предназначен для работы при температуре воздуха от **минус 40°С** до **плюс 45°С** и относительной влажности воздуха до **98%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок индикации для домофона БВД-342NP , шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В именной табличке нет напряжений, превышающих **15 В**.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций


Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

До установки блока индикации для домофона необходимо заполнить шильд из комплекта принадлежностей фамилиями абонентов и соответствующими номерами квартир. Затем открутить винты, крепящие заднюю крышку таблички, снять крышку, уложить шильд на пластиковую вставку и установить крышку на место.

Для уменьшения вредного влияния климатических факторов (пониженная температура, повышенная влажность, иней, роса) на блок индикации для домофона целесообразно устанавливать его в местах, защищенных от атмосферных осадков. В этом случае значительно увеличивается надежность работы блока индикации для домофона.

На рисунке **1** показано крепление блока индикации для домофона **БВД-342NP** на стене.

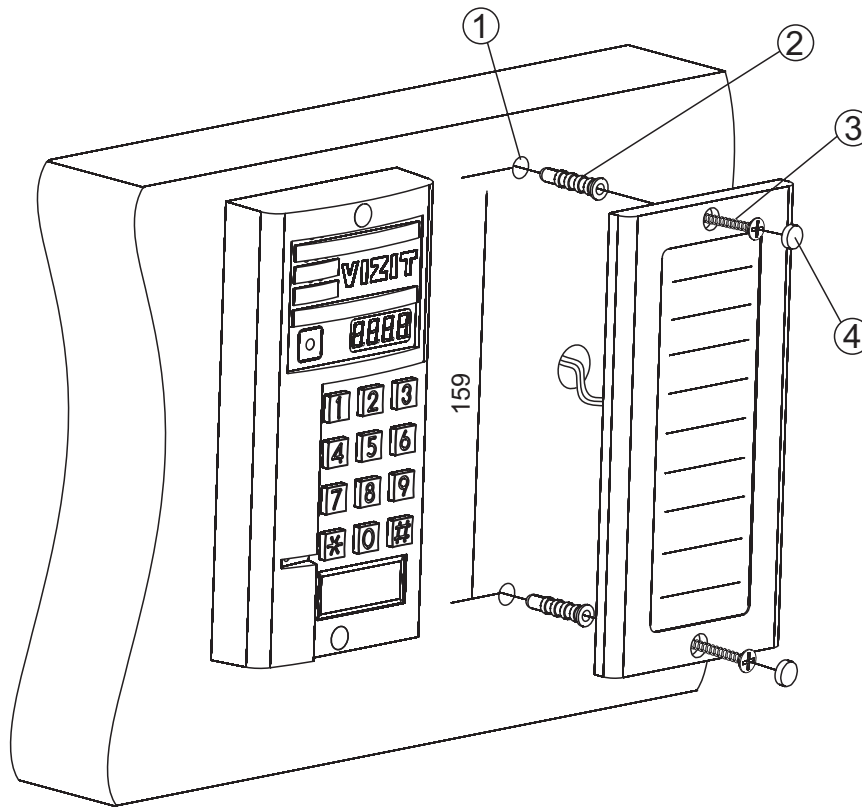

- ① - отверстие $\varnothing 6$ (2 шт.) ③ - шуруп 4x40 (2 шт.)*
 ② - дюбель 6x40 (2 шт.)* ④ - заглушки (2 шт.)

* Дюбеля и шурупы не входят в комплект поставки

Рисунок 1 - Крепление блока индикации для домофона **БВД-342NP** на стене

Схема соединений блока индикации для домофона **БВД-342NP** и блока вызова **БВД-343х (БВД-342х)** показана на рисунке 2.

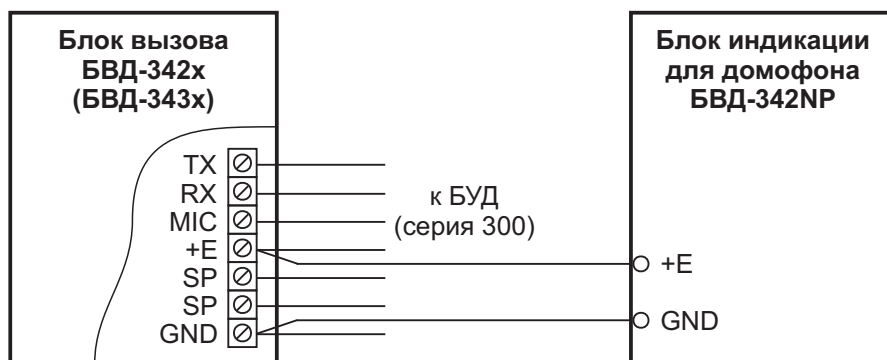


Рисунок 2 - Схема соединения блока индикации для домофона **БВД-342NP** с блоком вызова **БВД-343х(БВД-342х)**